


Montážní návod R-AZT-DC2T1

1. DC kabely od fotovoltaických panelů o zvoleném průřezu zapojte na pojistkový odpínač QFU-DC1 a QFU-DC2. Plusový pól vždy na první pól, minusový na druhý pól (plus – červený vodič, minus modrý vodič) viz Obr.1



Obr.1

2. DC kabely směrem ke střídači zapojte na RSA svorky viz Obr. 2. Barevně dodržte póly + červené a - modré

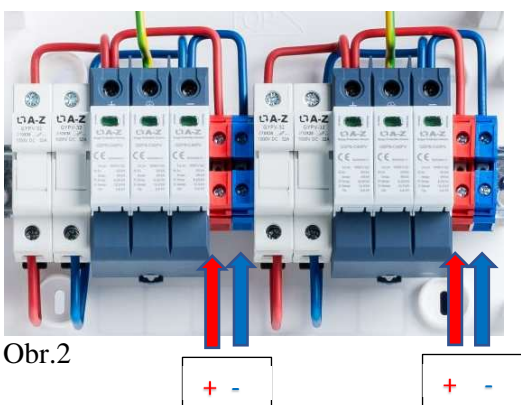

Obr.2

Poznámky:

- a) Doporučuje vždy od svorky (MET, MIB, HOP) připojit na PE můstek viz Obr.3 žluto-zelený kabel - pospojení o požadované průřezu. (doporučujeme vodič CYA 16 mm²)
- b) Instalaci rozváděče smí provádět pouze osoba k tomu oprávněná dle vyhl. 50 paragraf 6 a 8 (nově nařízení vlády 194/2022 Sb.).
- c) Rozváděč je nutno podrobit revizi dle aktuálně platných norem
- d) Nedílnou součástí tohoto návodu jsou veškerá schémata a ostatní dokumenty



Obr.3